

オキシリンクSP注入器

Oxilink

オキシリンクドーサー

Doser

商品名：液肥混入器

混入比例範囲：0.4～4%（1：25～1：250）

流量範囲：20L/H-2500L/H

作動圧力：0.2bar-3bar（一般の水道水レベルの水圧）

外径：25mm 内径：20mm

最適作業温度：4℃ - 30℃

※直射日光の当たる場所、
凍結のおそれのある場所の設置はお控えください



①配管セット付属材料

水栓ソケット	4
TSチーズ	2
TSエルボ	2
ボールバルブ	4
フィルター	1
VP20 50cm	2

●付属品



摩耗部品のスペア付き

①ドーサー周辺配管セット

②ドーサー&フィルターセット


の2種類あります 上の写真は①周辺配管セット



設定方法と
メンテナンス

Youtubeでご確認いただけます

●設置例と注意事項

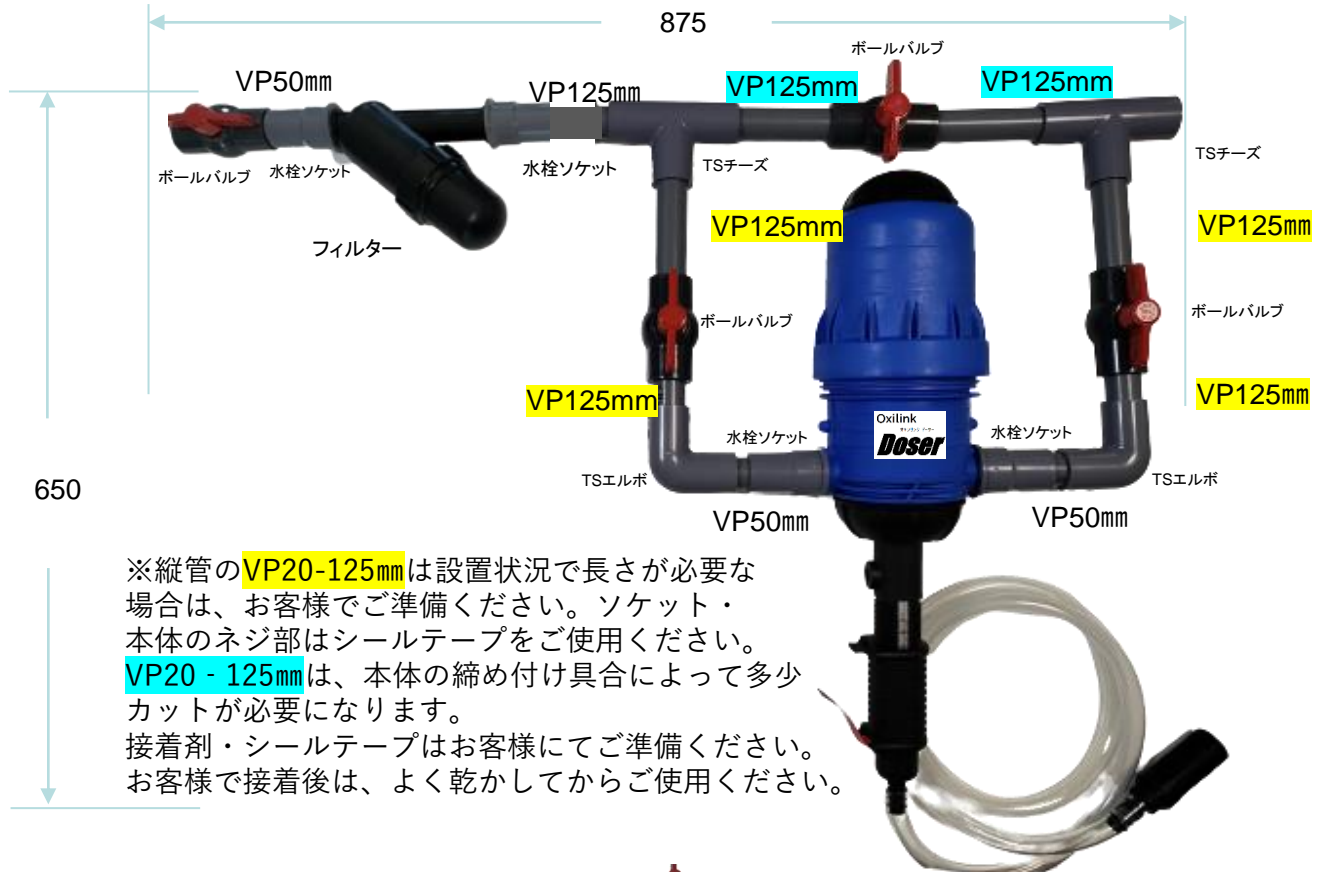

※縦管のVP20-125mmは設置状況で長さが必要な場合は、お客様でご準備ください。ソケット・本体のネジ部はシールテープをご使用ください。
VP20 - 125mmは、本体の締め付け具合によって多少カットが必要になります。
 接着剤・シールテープはお客様にてご準備ください。
 お客様で接着後は、よく乾かしてからご使用ください。

ウォーターハンマー（水撃作用）防止のため、バルブをゆっくりと開いてください。いきなり開放すると吸い上げ口の部品がロックすることがあります。

給水を始めると自動的に注水を開始します



ご使用前に、本体上部の排気バルブを押して中の空気を排出してください

液体の逆流を防止するためにご使用前に本体・バルブの検査・清掃を実施してください

定期的に本体内部および薬液タンクの清掃をしてください

- ・ 入水口と出水口は、必ず平行になるように設置してください
- ・ 入水口と出水口を間違わないようにしてください。
- ・ 液体吸引チューブは、まっすぐ下に伸ばして薬液タンク底より5cm開けてください
- ・ ポンプ本体は、付属のブラケットでしっかり壁に固定してください。
- ・ 入水側バルブとポンプ本体の間にフィルターを設置してください。
- ・ 使い始めはバルブをゆっくり開放して、ポンプ上部の排気バルブを押して内部の空気を排気してください。少量の水が出たときにボタンを離してください

販売元：



オキシリンク株式会社 TEL 099-256-0029